
Panasonic[®]

取扱説明書(設置編)

高速カラースキャナー

ыт KV-S1045CN

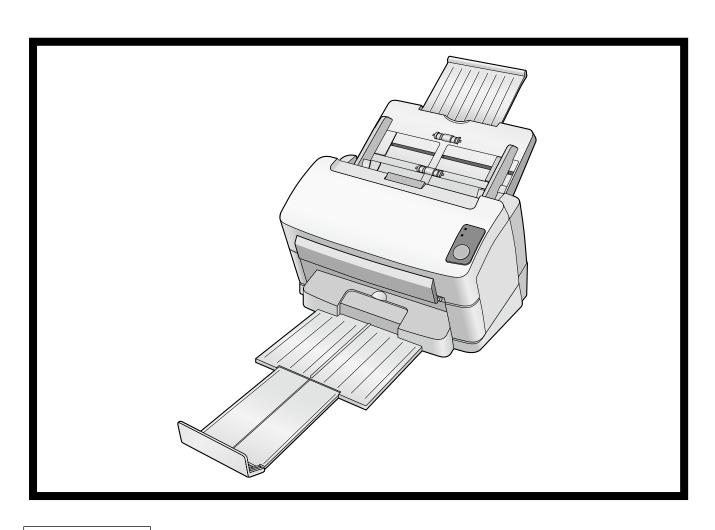

保証書別添付

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- で使用前に「安全上ので注意」(5~8ページ)を必ずお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

はじめに

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

取扱説明書の構成について

取扱説明書(設置編)と取扱説明書(操作編)の2冊で構成されています。 それ以外に、ソフトウェア関連のリファレンスマニュアルが3冊付属されています。

設置編 (本書)	設置の手順と方法を記載しています。		
操作編	各部のなまえ、操作、機能、お手入れの方法など、本機をご使用いただくう		
(電子マニュアル)	えで必要となる情報を詳しく説明しています。		
ソフトウェア関連の	 PIEリファレンスマニュアル		
リファレンスマニュアル	ISISドライバーまたはTWAINドライバーからPIE(Panasonic Image Enhancement Technology)の機能を使用する際の設定方法について説明しています。 RTIVリファレンスマニュアル		
(電子マニュアル)	RTIV (Reliable Throughput Imaging Viewer)を使用する際の設定方法について説明しています。(ソフトウェアの操作画面にあるヘルプボタンから参照できます。) ユーザーユーティリティーリファレンスマニュアル保守に使用するユーザーユーティリティーについて説明しています。(ソフトウェアの操作画面にあるヘルプボタンから参照できます。)		

• 電子マニュアルは、付属のCD-ROM に収録されています。詳しい閲覧方法については、「電子マニュアルを見る」(19ページ)をご参照ください。

本書の表記について

マークについて

操作上お守りいただきたいことなど、大切な情報を次のマークで表しています。

<u>お願い</u>	操作上、お守りいただきたい重要事項や、禁止事項が書かれています。 必ずお読みください。
<u>お知らせ</u>	操作の参考となることや補足説明を記載しています。

表記について

- Windows®の正式名称は、Microsoft® Windows® operating systemです。
- Windows® 2000の正式名称は、Microsoft® Windows® 2000 operating systemです。
- Windows® XPの正式名称は、Microsoft® Windows® XP operating systemです。
- Windows Vista®の正式名称は、Microsoft® Windows Vista® operating systemです。

商標および登録商標について

- Microsoft、WindowsおよびWindows Vistaは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- ISISおよびQuickScan Proは、EMC Corporationの登録商標または商標です。
- IBMおよびATは、米国International Business Machines Corporationの登録商標または商標です。
- Pentiumは、アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationの商標です。
- AdobeおよびAdobe Readerは、Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社) の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- その他、各社名および各商品名は、各社の商標または登録商標です。

国際エネルギースタープログラムについて



当社は、国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。

もくじ

安全上のご注意	5
お使いになる前に	9
ェース・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
スキャナーを使えるようにする	12
本機を設置する	
ソフトウェアをインストールする	16
コンピューターのシステム環境	16
CD-ROM の内容	16
ソフトウェアのインストール	17
ソフトウェアのアンインストール	18
電子マニュアルを見る	19
CD-ROM 内のマニュアルの参照	19
コンピューターにインストールしたマニュアルの参照	19
マニュアルのアンインストール	19
困ったとき	20
故障かなと思ったとき(簡単なトラブル点検)	
保証とアフターサービス _(よくお読みください)	21

安全上のご注意(必ずお守りください)

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■ 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

警

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■ お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

(次は図記号の例です。)

0

してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。



気をつけていただく内容です。



■ ぬれた手で、電源プラグやACアダプ ターの抜き差しはしない



感電の原因になります。

ぬれ手禁止

■電源コードを引っぱらず、電源プラグを持って抜く



電源コードを傷め、火災・感電の原因になります。

■ コンセントや配線器具の定格を超える 使いかたや、交流100 V以外での使 用はしない



たこ足配線などで、定格を超えると、発熱による火災の原因になります。

■ 異物(金属片・水・液体)が本機の内部に入った場合は、電源スイッチを切り、電源プラグを抜く



そのまま使用すると、火災・感電の原因になります。

電源プラグ を抜く

●使用を中止し、販売店にご相談ください。

⚠警告

■電源コード、電源プラグやACアダプターを破損するようなことはしない

夕傷つける、加工する、熱器具に近づけ)る、無理に曲げる、ねじる、引っ張 る、重い物を載せる、束ねる など ♪



傷んだまま使用すると、感電・ ショート・火災の原因になりま す。

- ●修理は、販売店にご相談ください。
- 発煙・発熱・異臭・異音などの異常が 発生した場合は、電源スイッチを切り、 電源プラグを抜く



そのまま使用すると、火災・感電の原因になります。

電源プラグ を抜く

- ●使用を中止し、販売店にご相談ください。
- 雷が鳴ったら本機や電源プラグ・AC アダプターに触れない



感電の原因になります。

接触禁止

■ ローラークリーニングペーパーは、火 気の近くでは使用しない



火気禁止

含まれたイソプロピルアルコールは、揮発性のため引火しやすく、火災の原因になります。

■ 電源プラグやACアダプターのほこり などは定期的にとる



電源プラグやACアダプターにほこりがたまると、湿気などで絶縁不良になり火災の原因になります。

● 電源プラグやACアダプターを抜き、乾い た布でふいてください。

■電源プラグやACアダプターは根元まで確実に差し込む



差し込みが不完全ですと、感電 や発熱による火災の原因になり ます。

● 傷んだ電源プラグやACアダプター、ゆる んだコンセントは使用しないでください。

■分解や修理、改造をしない



火災・感電の原因になります。

分解禁止

●修理は、販売店にご相談ください。

注意

■ 必ず付属の電源コードやACアダプター を使用する



付属以外の電源コードやACアダ プターを使用すると火災の原因 になることがあります。

■ 連休などで長期間使用しない場合は、 電源スイッチを切り、電源プラグを抜



漏電により、火災の原因になる ことがあります。

電源プラグ を抜く

■ 本機を移動させる場合は、必ず電源ス イッチを切り、電源プラグを抜く



電源コードやACアダプターが傷 つき、火災・感電の原因になる ことがあります。



を抜く

■ 落下したり、本機を破損した場合は、 電源スイッチを切り、電源プラグを抜



そのまま使用すると、火災・感電 の原因になることがあります。

電源プラグ を抜く

- ●使用を中止し、販売店にご相談ください。
- 不安定な場所や振動の激しい場所には 設置しない



落下により破損・けがの原因にな ることがあります。

■ 湿気や湯気・油煙・ほこりの多い場所 では使わない



火災・感電の原因になることが あります。

■ 本機の上に水などの入った容器を置か ない



水などがこぼれて本機にかかる と、火災・感電の原因になるこ とがあります。

■トレイを台からはみ出した状態で使わ ない



落ちて、けがの原因になること があります。

■ 本機を運ぶ際は、トレイを持たない



落ちて、けがの原因になること があります。

■ ローラークリーニングペーパーに含まれた液体を吸い込んだり、飲んだりしない



人体に害をおよぼすおそれがあり ます。

禁止

- ●換気のよいところで使用してください。
- 使用中に気分が悪くなった場合は直ちに使用を中止し、新鮮な空気の所で安静にし、 医師の診察を受けてください。


■ローラークリーニングペーパーを使う ときは、保護手袋を使用する



皮膚の弱い人は、ローラーク リーニングペーパーでかぶれる おそれがあります。

- ●使用後は、石鹸でよく手を洗ってください。
- 誤って眼に入ったり、皮膚や顔についた場合は直ちに水で洗い、医師の診察を受けてください。

製品に貼られている安全上の警告表示ラベル

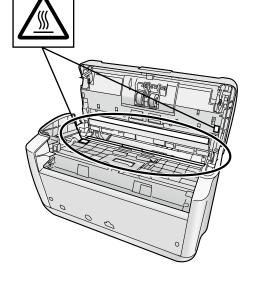

企注意

読み取り面ガラスに手を触れない



高温注意

読み取り面ガラスやその周辺は熱くなっており、やけどの原因になることがあります。

正しくお使いいただくためのお願い

本機の取り扱い

- **湿度の高いときや、寒い部屋から急に暖かい部屋に移動させた場合は、そのまま使用しないでください** 本機が結露することがあります。そのまま使用しますと原稿読み取りが不十分となりますので、内部のローラーを乾いた布でふき、暖かい部屋に 1 ~ 2 時間放置して、内部が乾いてからご使用ください。
- 直射日光の当たる場所や冷暖房機の近くに置かないでください
 温度30 ℃ 以上、15 ℃以下および湿度80 %以上、20 %以下は誤動作、変形、故障の原因になります。
- **静電気の発生しやすいじゅうたんなどの上には置かないでください** 静電気が発生し、故障の原因になります。

CD-ROMの取り扱い

- CD-ROMの表裏に文字を書いたり、紙を貼らないでください データが正常に読み取れなくなります。
- 信号面に触れないでください。また、持つときは、指紋や傷がつかないように持ってください ラベルのない虹色の面は、データが書き込まれている信号面です。信号面が汚れると、データが正常に読み 取れなくなります。
- 長時間直射日光の当たるところや暖房機などの近くに放置しないでください CD-ROM が変形し、データが正常に読み取れなくなります。
- 投げたり、曲げたりしないでくださいCD-ROM に傷がついたり、変形したりすると、データが正常に読み取れなくなります。

ローラークリーニングペーパーの取り扱い

- 乳幼児の手の届かないところに保管してください
- 40 ℃以上になる場所や直射日光の当たる場所には保管しないでください
- ローラーや読み取り面ガラスの清掃以外の目的には使用しないでください
- ローラークリーニングペーパーに関しての詳細を知りたい場合は、安全データシート(MSDS)などの資料をご請求ください

法律で禁じられていること

次のようなコピーは法律により罰せられますので十分ご注意ください。

- 法律でコピーを禁止されているもの
 - 1. 国内外で流通する紙幣、貨幣、政府発行の有価証券、国債証券、地方債証券
 - 2. 未使用の郵便切手、官製はがき
 - 3. 政府発行の印紙、酒税法や物品管理法で規定されている証紙類
- 注意を要するもの
 - 1. 株券、手形、小切手など民間発行の有価証券、定期券、回数券などは、事業会社が業務上必要最 低部数をコピーする以外は政府指導によって注意が呼びかけられています。
 - 2. 政府発行のパスポート、公共機関や民間団体発行の免許証、許可書、身分証明書や通行券、食券 などの切符類のコピーも避けてください。
- 著作権の対象となっている書籍、絵画、版画、地図、図面、写真などの著作物は個人的または家庭内 その他、これに準ずる限られた範囲内で使用するためにコピーする以外は禁じられています。

電波障害自主規制について

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、 この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがありま す。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。 VCCI-B

瞬時電圧低下について

本装置は、落雷等による電源の瞬時電圧低下に対し、不都合が生じることがあります。電源の瞬時電圧 低下対策としては、交流無停電電源装置等を使用されることをお勧めします。

(社団法人電子情報技術産業協会(社団法人日本電子工業振興協会)のパーソナルコンピューターの瞬時 電圧低下対策ガイドラインに基づく表示)

電源高調波について

JIS C 61000-3-2適合品

本製品は、高調波電流規格「JIS C 61000-3-2」に適合しています。

セキュリティーに関するお願い

本機で読み取る原稿や読み取ったデータの管理はお客様の責任にて行ってください。特に以下についてご注意ください。

- 重要な原稿は、読み取りの前後で枚数が一致していることを確認し、取り忘れなどのないようにしてください
- 重要なデータは定期的にバックアップしてください
- PCやハードディスクなどの修理や廃棄をするときは、内部の画像データを完全に消去してください

消耗品について

本機の消耗品は以下の通りです。

- リタードローラー*1
- 給紙ローラー*1
- ローラークリーニングペーパー (KV-SSO3NA)
- *1 別売のローラー交換キット(KV-SSO35N)を販売店でお求めください。


その他

- **原稿を読み取る前に、クリップやとじ針(ステープル)を必ずはずしてください** 本機を破損したり、原稿を傷める原因になることがあります。
- お手入れのときは、柔らかい乾いた布を使用してください 研磨剤入りの洗剤やシンナー、ベンジンなどは使わないでください(変形、変色の原因になります)。
- 電源プラグは、抜き差しが容易にできる近くのコンセントに接続してください
- 付属の電源コードおよびACアダプターは本機専用です。他の機器には使用しないでください

本機を設置する

設置場所について

操作をスムーズに行うには、次の図に示すように 周囲からの距離を確保して設置してください。

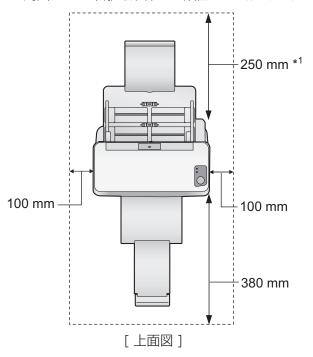

*1 給紙トレイを取り付けるときに必要なスペースです。

<u>お願い</u>

湿気の高いときや、寒い場所から急に暖かい部 屋に移動させた場合は、そのまま使用しないで ください。本機が結露することがあります。

1 付属品を確認する


本機を設置する前に付属品をご確認ください。 万一、不足の品がありましたら、販売店にご連 絡ください。

電源コード
USBケーブル
ACアダプター
給紙トレイ
カード専用ガイド (出荷時は本機に取り付 けられています。)
Drivers & Utilities / Manuals CD-ROM (ドライバーソフトウェ ア、電子マニュアル)
ローラークリーニング ペーパー
取扱説明書(設置編) (本書)

お知らせ

輸送用包装箱、緩衝材などの包装資材は、 再包装時に必要になりますので大切に保管 してください。


- 2 包装テープをはがす
- **3** カード専用ガイド(①)を取りはずす
 - 出荷時は本機に取り付けられた状態で、テープ 留めしてあります。
 - 使用しないときは次の図のように取りはずし、 給紙トレイ(②)の裏面にセットして保管して ください。

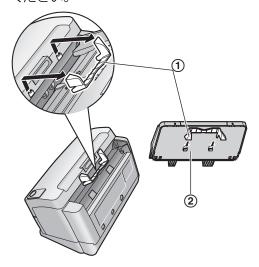

• 取り付けは、取りはずすときと逆の手順で行い ます。

お知らせ


- カード専用ガイドを使用すると、カードの 幅に合わせて原稿ガイドを調整する必要が ありません。また、紙原稿とカードを同時 に読み取る際に起こりやすい、カードの斜 行読み取りを防止します。
- カード専用ガイドについての詳細は、取扱 説明書(操作編)をご参照ください。
- 4 給紙トレイを取り付ける 本機を使用する前に、次の手順に従って給紙トレ イを取り付けます。
 - **a.** 下図のように、給紙トレイ(①) を本機に挿入 する

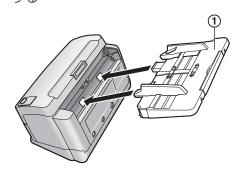

b. 給紙トレイの右側(①)と左側(②)をこの順 序で押してトレイをロックする




C. 下図のように、給紙延長トレイを引き出す

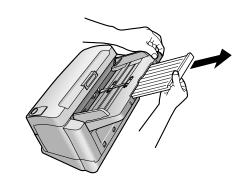

- 5 排紙トレイを準備する 排紙トレイは、読み取った原稿が落ちるのを防ぎ ます。次の手順に従って排紙トレイを準備します。
 - **a.** 排紙ストッパー(①) を立てる



b. 排紙トレイ(①)、排紙延長トレイ(②) を原 稿に合わせて伸ばす

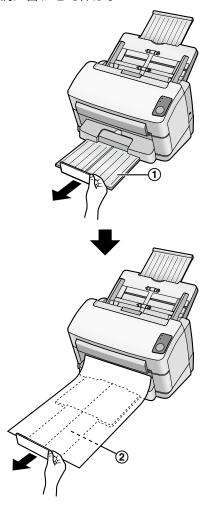


6 ケーブルを接続する

- 電源コードをAC アダプターに接続します。
- AC アダプターを本機に接続します。
- 電源コードを電源コンセントに差し込みます。
- USB ケーブルを本機とコンピューターに接続 します。

お願い


- 初めて本機をご使用になる場合は、本機の 電源を入れる前にソフトウェアをインス トールしてください。
- 必ず付属の電源コード、AC アダプターお よびUSB ケーブルを使用してください。
- 長時間使用しないときは、節電のため電源 コードを電源コンセントから抜いてくださ い。AC アダプターをコンセントに接続し た状態で、約0.3 Wの電力を消費していま す。

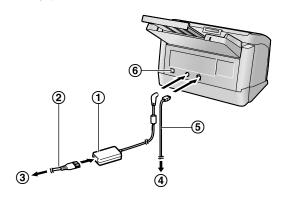

- ① ACアダプター
- ② 電源コード
- ③ 電源コンセントへ
- ④ コンピューターへ
- ⑤ USBケーブル
- ⑥ 電源スイッチ

LEDについて

2つのLED によって、次の表に示すように本機の状態 を表わします。

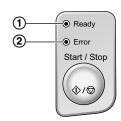

① LED (緑)	② LED (赤)	本機の状態
点灯	消灯	待機中
点灯	点滅(低速)	注意あり
点滅 (高速)	消灯	 準備中 ^{* 1}
点滅 (低速)	消灯	省電力モード
点滅(低速)	点滅(低速)	注意あり/省電力モード
消灯	点灯	エラー

- *1 以下の場合、読み取り可能になるまで約30秒かかります。
 - 電源スイッチを入れた直後
 - 省電力モードで約2時間経過した後
 - ADF ドアを約5秒以上開けた後

ソフトウェアをインストー ルする

コンピューターのシステム環境

コンピュー ター	CD-ROMドライブが使用可能な IBM® PC/AT®互換機
CPU	Pentium®II、1 GHz以上
オペレーティ ングシステム	Windows 2000 / Windows XP / Windows Vista
インター フェース	USB 2.0
メモリー	256 MB以上
ハードディス ク	空き容量 5 GB以上

お知らせ

- 上記の必要条件はすべてのオペレーティングシ ステムが推奨する条件を満たすものではありま せん。
- コンピューターの動作環境またはアプリケー ションによっては、読み取り速度が異なる場合 があります。
- USB 1.1で接続した場合、読み取り速度が遅 くなりますので、USB 2.0インターフェース をご使用ください。
- USB ハブに接続した場合の動作は保証できま せん。

CD-ROM の内容

ドライバー	デバイスドライバー
	TWAIN*2
	ISIS
アプリケー	RTIV*3
ション	QuickScan Proデモ ^{*4}
ユーティリ	MCD*5
ティー	ユーザーユーティリティー
マニュアル*1	取扱説明書(設置編)
	取扱説明書(操作編)
	PIEリファレンスマニュアル ^{*6}
	RTIVリファレンスマニュアル
	ユーザーユーティリティーリファ レンスマニュアル
その他	コントロールシート* ⁷

- *i 各マニュアルはPDF フォーマットファイルです。正し く表示するには、Adobe® Reader®のインストールが必 要になります。
- TWAIN 仕様のアプリケーションは付属していません。
- RTIV (Reliable Throughput Imaging Viewer) は当 社のオリジナルアプリケーションソフトウェアです。 TWAIN ドライバーやISIS ドライバーは必要ありません。
- QuickScan Proは、デモ版のため使用制限があります。 また、QuickScan Proを使用する場合は、ISISドライ バーが必要です。64ビット版のWindowsでは動作しま せん。
- *5 MCDの使い方の詳細は、PIEリファレンスマニュアルか RTIVリファレンスマニュアルをご参照ください。
- *6 PIE (Panasonic Image Enhancement technology の略語です。
- コントロールシートは、PDF 形式で保存されています。 読み取る原稿と同じサイズのコントロールシートを印刷 して使用してください。詳細は、取扱説明書(操作編)の 「コントロールシートを使う」をご参照ください。

ソフトウェアのインストール

付属のCD-ROMに収められているソフトウェアをインストールします。

必要に応じて、以下の4つのインストール方法を選択できます。

- **a. 全てインストール**: すべてのドライバー、アプリケーション、ユーティリティー、およびマニュアルをまとめてインストールすることができます。
- b. 全ドライバーとユーティリティーをインストール: アプリケーション以外の、すべてのドライバー、ユーティリティー、およびマニュアルをインストールすることができます。
- **c.** カスタムインストール:必要なドライバー、ユーティリティー、またはマニュアルを個別に選択してインストールすることができます。
- **d. アプリケーション**: RTIV、またはQuickScan Proデモを選択してインストールすることができます。

お願い

- ソフトウェアをインストールするときは、必ず 管理者権限でログオンしてください。
- 1 本機の電源スイッチを切る
- **2** コンピューターのCD/DVD ドライブに付属の CD-ROM を挿入する
 - クイックメニューソフトウェアが自動で起動します。
 - セットアップ画面が表示されます。

お知らせ

- Windows Vista で自動再生のダイアログ ボックスが表示される場合には、 [CDRun.exe] を選択します。
- クイックメニューソフトウェアが自動起動 しない場合は、「マイコンピュータ」 (Windows Vistaでは[コンピュータ]) からCD/DVDドライブを選び、 [CDRun.exe] をダブルクリックしてください。

3 本機を選択する



4 左側の「インストール」リストの中から、インストール方法を選択する



- 「全てインストール」、または「全ドライバーと ユーティリティをインストール」を選択した場合は、手順6へ進んでください。
- 「カスタムインストール」を選択した場合は、 手順5に進んでください。
- 「アプリケーション」の、[RTIV]、または [QuickScan Pro デモ] を選択した場合は、 手順6へ進んでください。

5 手順4で [カスタムインストール] を選択した場合、 インストールする項目を選択する



- 6 画面に表示される指示に従ってすすむ
 - Windows Vista で「ドライバソフトウェアの 発行元を検証できません。」のメッセージが表 示された場合、「このドライバソフトウェアを インストールします〕を選択してインストール を続けてください。
- 7 本機の電源スイッチを入れる
 - デバイスドライバーをインストールした場合は、 続けて以下の手順が必要です。
- **8** ハードウェアウィザードの指示に従って、インス トールを完了する
 - Windows Vista の場合は、自動的に実行され ます。

お知らせ

「Windows ロゴテストに合格していませ ん。」または「デジタル署名が見つかりま せんでした。 はどのメッセージが表示さ れても、そのままインストールを続けてく ださい。

ソフトウェアのアンインストール

インストールしたソフトウェアをコンピューターから 削除する場合は、以下の方法でアンインストールして ください。

- 1 [コントロールパネル] の [プログラムの追加と削 除〕を選択する
 - Windows 2000では、「アプリケーションの 追加と削除〕を選択してください。 Windows Vistaでは、「プログラムのアンイン ストール〕を選択してください。
- 2 削除したいソフトウェアを選択し、削除する
 - 各ソフトウェアは、以下のプログラム名で表示 されています。

ソフトウェア	プログラム名
デバイスドライバー	Panasonic High Speed Scanner Device Driver X.XX*1
TWAIN	KV-S1045C TWAIN Driver
ISIS	KV-S1045C KV-S1025C KV-S1020C ISIS Driver
RTIV	RTIV
QuickScan Pro デモ	QuickScan 4.6*1
ユーザーユーティリ ティー	Panasonic スキャナーユー ザーユーティリティー
MCD(マルチカラー ドロップアウト) ユーティリティー	MCD

- *1 X.XX、およびプログラム名の後ろの番号は、ソフ トウェアのバージョン番号です。バージョンアップ などで、上記の番号と実際の番号が異なる場合があ ります。
- 3 画面に表示される指示に従ってすすむ

電子マニュアルを見る

CD-ROM 内のマニュアルの参照

CD-ROM内のマニュアルは、Adobe Reader を使って参照することができます。

- **1** コンピューターのCD/DVD ドライブに付属の CD-ROM を挿入する
 - クイックメニューソフトウェアが自動で起動します。
 - セットアップ画面が表示されます。

お知らせ

- Windows Vista で自動再生のダイアログ ボックスが表示される場合には、 [CDRun.exe] を選択します。
- クイックメニューソフトウェアが自動起動しない場合は、[マイコンピュータ]
 (Windows Vistaでは[コンピュータ])からCD/DVDドライブを選び、
 [CDRun.exe] をダブルクリックしてください。
- 2 本機を選択する
- **3** 画面右側の「マニュアル」リストから参照したい マニュアルを選択する
 - 選択したマニュアルが表示されます。

お知らせ

電子マニュアルを見るには、お使いのコンピューターにAdobe Reader がインストールされている必要があります。お使いのコンピューターがインターネットに接続されていれば、「Download Adobe® Reader®」の下のURLからAdobe Readerをダウンロードすることができます。

URLは、セットアップ画面の「マニュアル」リスト内に表示されます。

コンピューターにインストールし たマニュアルの参照

CD-ROM 内のマニュアルがすでにコンピューターに インストールされている場合は、以下の手順で参照す ることができます。

お知らせ

- CD-ROM 内のマニュアルをインストールする 方法については、17 ページをご参照ください。
- RTIVリファレンスマニュアルとユーザーユー ティリティーリファレンスマニュアルは、ソフトウェアの操作画面にあるヘルプボタンから参 照できます。
- **1** [スタート] をクリックし、[すべてのプログラム] → [Panasonic] → [Scanner Manuals] を選 択する
 - Windows 2000 では、[すべてのプログラム] は [プログラム] と表示されています。
- 2 参照したいマニュアルを選択する
 - 選択したマニュアルが表示されます。

マニュアルのアンインストール

インストールしたマニュアルをコンピューターから削除する場合は、以下の方法でアンインストールしてください。

- **1** [コントロールパネル] の [プログラムの追加と削除] を選択する
 - Windows 2000では、「アプリケーションの 追加と削除」を選択してください。
 Windows Vistaでは、「プログラムのアンイン ストール」を選択してください。
- **2** [Panasonic Scanner Manuals] を選択し、削除する
- 3 画面に表示される指示に従ってすすむ

故障かなと思ったとき(簡単なトラブル点検)

使用中に異常が発生した場合には、下表に従って処置するとともに、本機の状態をユーザーユーティリティー で確認してください。その他の異常については、取扱説明書(操作編)の「故障かなと思ったとき(簡単な トラブル点検) | をご参照ください。

それでも直らないときは、必ず電源を切り、電源プラグを抜いてから、販売店にご連絡ください。

症状	原因	処 置
電源を入れても、LED(緑)	電源プラグが抜けています	電源プラグを確実に差し込んでください
が点灯しない	ACアダプターが故障しています	ACアダプターをコンセントから抜き、 販売店にご連絡ください
	本機とコンピューターが正しく接続さ れていません	USBケーブルを確実に接続してくだ さい
コンピューターからスキャ ナーが認識されない、動作が 不安定	ソフトウェアが正しくインストールさ れていません	ソフトウェアを一度コンピューターからアンインストールし(18 ページ)、 再度ソフトウェアのインストールを 行ってください(17 ページ)
	コンピューターのUSBインター フェースが正しくインストールされて いません	デバイスマネージャーのプロパティ画 面で確認し、USB インターフェース を正しくインストールしてください
	本機がUSB ハブを経由して接続され ています	USB ハブを経由して接続しないでく ださい
	USBケーブルに問題があります	付属のUSBケーブル、またはUSB 2.0 Hi-Speedロゴ認証済みのUSB ケーブルを使用してください
ドライバーまたはソフトウェ アをインストールできない	インストールには管理者権限が必要です	管理者権限のあるアカウントで Windowsにログオンし、再度インス トールしてください

保証とアフターサービス (よくお読みください)

修理・お取り扱い・お手入れ

■保証書(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、 お買い上げの販売店からお受け取りください。 よくお読みのあと、保管してください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間

消耗品は保証期間内でも有料とさせていただきます。

■補修用性能部品の保有期間 7年

当社は、この高速カラースキャナーの補修用性能部品(製品の機能を維持するため部品)を、製造打ち切り後7年保有しています。

修理を依頼されるとき

取扱説明書(操作編)44~46ページの表に従ってご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。

●保証期間中は

保証書の規定に従って、出張修理をさせていただきます。

●保証期間終了後は

診断をして修理できる場合は、ご要望により修理 させていただきます。

*修理料金は次の内容で構成されています。

| 技術料 | 診断・修理・調整・点検などの費用

部品代 部品および補助材料代

出張料 技術者を派遣する費用

ご連絡いただきたい内容			
品 名	高速カラースキャナー		
品番	KV-S1045CN		
お買い上げ日	年 月 日		
故障の状況	できるだけ具体的に		

ご相談におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

- ・お客様の個人情報やご相談内容を、その対応や修理確認などのために利用し、残すことがあります。
- ・個人情報やご相談の記録を適切に管理し、正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。
- ・ナンバーディスプレイを採用し、折り返し電話させていただくことがあります。 (お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。)

	<u> </u>	١ ١	$\overline{}$
廃棄	.)	IJ	1

製品および消耗品を廃棄する場合は	最客の市町村窓口	または販売店に正し	し) 廃棄方法をお問い合わせく	ください。

■本製品は日本国内用です。国外での使用に対するサービスは致しかねます。
This product is designed for use in Japan.
Panasonic cannot provide service for this product if used outside Japan.

便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です)

お買い上げ日	年	月	日	品番	KV-S1045CN
販売店名			電話	()	

パナソニック システムネットワークス株式会社

〒 153-8687 東京都目黒区下目黒二丁目3番8号 電話 (03) 3491-9191

